

Bedienungsanleitungen

Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 25. Juni 2013 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Dienstag, den 25. Juni 2013 um 07:46 Uhr

BETRIEBSANLEITUNG FÜR MOBILES LUFTREINIGUNGSGERÄT

- 1) grüne Taste – Power einschalten
- 2) Schwarze Taste auf Ionisation 100% bei starker Geruchsbelastung + hohe Stufe Ventilator.
- 3) Schwarze Taste nach unten für Dauereinsatz – geringere Ionisierung (Regelung der Ionisierungstärke wie Lüfter Stufe 1-10).
- 4) Ventilatorrad (Stufe 1-10) einstellen, je höher desto mehr Luftumwälzung Reinigung.

Wichtig: bei starker Geruchsbelastung das Gerät mit Ionisierung 100% und hoher Ventilator Stufe laufen lassen. Nach der Ionisierung kurz Stosslüften.

In kleineren Räumen und bei Dauereinsatz vor allem am Anfang soll der schwarze Schalter nicht auf 100% Ionisierung stehen und eine mittlere Stufe gewählt werden.

Wichtig: kontrollieren Sie den Filter auf Verschmutzung, der Filter ist hinten unter dem Griff frei herausziehbar. Das Gerät darf nicht aufgeschraubt werden.

Bedienungsanleitungen


Geschrieben von: Administrator

Dienstag, den 25. Juni 2013 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Dienstag, den 25. Juni 2013 um 07:46 Uhr

Einfach bessere Luft

ARS - Luftionisierer

Betriebsanleitung für Reinluftgerät ARS 7-D und 7-E

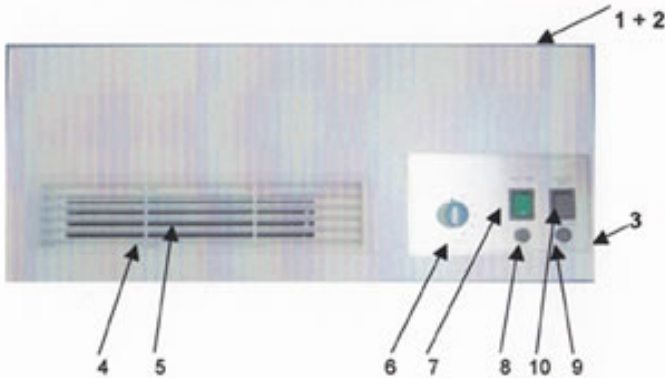

- Legende:**
- 1 Zuluft, Lufteintritt, min. 2 cm Abstand vor einem Gegenstand oder einer Wand. (Rückseite)
 - 2 Luftfilter, auswechseln je nach Verschmutzung (Rückseite).
 - 2 Zum Reinigen der Elektronenröhre die Rückseite entfernen, **Netzkabel vom Gerät entfernen!!**
 - 3 Netzanschluss (Netzkabel in der Verpackung)
 - 4 Lüftungsgitter
 - 5 Luftaustritt
 - 6 10-Stufendreheschalter, einstellen der Luftmenge (Ventilator)
Ausserhalb eines Umkreises von 2m Radius soll die Ionisation (metallischer Geruch) nicht bemerkbar sein. Eine Gefährdung der Gesundheit durch eine Überionisation konnte in keinem Untersuchungsbericht nachgewiesen werden.
 - 7 Ein/Aus Schalter, grün.
 - 8 Sicherung Gerät, 0.5 Amp
 - 9 2-Stufenschalter für Ionisationsintensität, schwarz.
 - 10 Sicherung Ionisation, 0.2 Amp

Bedienung



Ventilation 10-Stufenschalter

Schalter grün: Netz (ein/aus)

Schalter schwarz: Ionisationsintensität
100% oder manuell über Ventilator

Ionisationsintensität

Stufe I = Regelung: Ionisation 100%

Stufe II = Regelung: Ionisation manuell mit Ventilator, Stufe